

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок на изделие составляет 12 месяцев с момента передачи его потребителю (дата продажи).

Производитель берет на себя обязательство по устранению недостатков или замене недоброкачественного товара, в установленный гарантийный срок.

Производитель вправе отказать в гарантии:

- При утрате паспорта изделия с гарантийными обязательствами;
- При отсутствии отметки о продаже изделия (дата продажи, штамп торгующей организации) или ненадлежащем заполнении этой графы торгующей организацией;

Гарантийные обязательства не распространяются на дефекты, возникшие в случаях:

- Нарушения паспортных режимов хранения, монтажа и эксплуатации изделия;
- Наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- Наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- Повреждений, вызванных неправильными (небрежными) действиями потребителя;
- Наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, улучшающих качество изделия при сохранении основных эксплуатационных характеристик без предварительного уведомления.

В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются покупателем.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ГАРАНТИИ

Серийный номер изделия _____

Дата выпуска _____

М.П. Организации _____

Начальник ОТК _____

Подпись _____

Расшифровка подписи _____

_____ **особые отметки**

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи _____

М.П. Торгующей организации _____

Продавец _____

Подпись _____

Расшифровка подписи _____

Произведено: ООО «Мобива»
630096, г. Новосибирск, ул. Станционная 60/1 корп. 7

Все права на текстовое содержание данной инструкции, а так же оригинальные технические решения упомянутые в ней, принадлежат Сычеву А.А.

Права на торговую марку "МОБИБА" принадлежат ИП Сычева И.Ю.

© 2012 г. Новосибирск

www.mobiba.ru

 **Mobiba**[®]
Mobile banya



Кровать складная «КС-400»



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ВНИМАНИЕ! Перед началом эксплуатации изделия, производитель требует тщательно ознакомиться с каждым пунктом инструкции по применению, содержащейся в паспорте изделия.

Практические советы, опыт эксплуатации и ответы на все вопросы по изделиям Мобива можно найти на форуме: www.mobibaforum.ru

Новосибирск

Копирование, перепечатка и распространение оригинального текста, а так же любых графических материалов размещенных в данном паспорте изделия, допускается только с письменного разрешения автора и владельца торговой марки **МОБИБА**

1. Конструкция, назначение

Кровать складная КС-400 представляет собой конструкцию на основе стальной рамы и фанерного настила, выполненную в виде «книжки». Складная кровать содержит металлическую раму, три опоры, складные подкосы, фиксаторы подкосов, столешницу и шарниры, позволяющие складывать кровать. Центральная опора увеличивает прочность и жесткость конструкции при её минимальном весе. Крайние опоры сделаны наклонными, чтобы дополнительно увеличить опорную базу. Высота конструкции подобрана так, чтобы кровать стояла уверенно. Специальная конструкция ножек не дает им провалиться в зыбкий грунт или песок. Форма опорных поверхностей выполнена в виде арки и прямых участков по краям. Такая конструкция позволяет эксплуатировать кровать КС-400 на мягком утепленном покрытии. У складной кровати КС-400 установлен подголовник размером 475х650мм с регулировкой угла наклона. Он регулируется специальным упором и болтом-фиксатором упора в положение 15 градусов от основания кровати (Рис.2). При снятии упора подголовника основание кровати КС-400 превращается в плоскую столешницу (Рис. 1).

Используется в качестве полноценного спального места в полевых условиях внутри палаток. Дополнительно может быть использован в качестве лавки возле обеденного стола на пикнике.

Размеры поверхности КС-400 в разложенном состоянии 1900х650х420(мм), что позволяет с комфортом лежать практически любому взрослому человеку. Высота от уровня земли 420 мм. В транспортном состоянии КС-400 складывается пополам в форму «книжки» и фиксируется специальным болтом-фиксатором упора подголовника. При закреплении в транспортное состояние болт-фиксатор соединяется с гайкой. Для более простой установки кровати КС-400 из транспортного положения в рабочее, рекомендуем использовать гаечный ключ или плоскогубцы.

В сложенном виде габариты КС-400 (950х650х100мм.) позволяют перевозить ее в багажнике любого автомобиля.



Рисунок 1

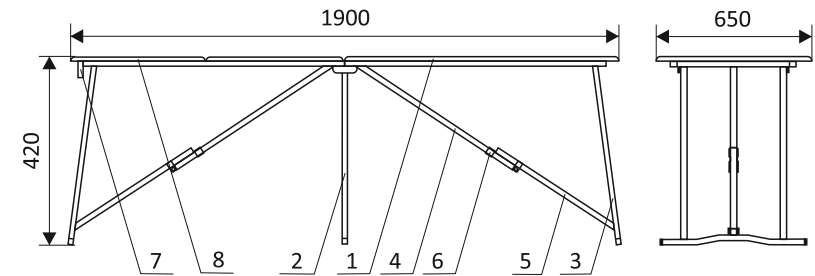


Рисунок 2

2. Технические характеристики

Материалы, применяемые в изделии:

Труба стальная, толщина:	15x15x1,5 мм.
Фанера берёзовая, толщина:	9 мм.
Габарит в рабочем состоянии:	1660x550x750 мм.
Габарит в сложенном состоянии:	810x550x95 мм.
Масса нетто:	15 кг.



- | | |
|---------------------|-----------------------|
| 1. Фанерный настил; | 2. Центральная опора; |
| 3. Боковая опора; | 4. Верхняя тяга; |
| 5. Нижняя тяга; | 6. Фиксатор; |

3. Комплект поставки

1. Кровать складная КС-400:	1 шт.
2. Полиэтиленовая упаковка:	1 шт.
3. Картонная коробка:	1 шт.
4. Паспорт изделия:	1 шт.

4. Рекомендации по эксплуатации

После установки КС-400 в рабочее положение необходимо привести фиксатор в зацепление с нижней тягой. При установке кровати на неровную поверхность рекомендуется подложить палку, камни или кусок доски. После эксплуатации кровать следует просушить.

5. Меры предосторожности

Не допускать нахождения на кровати более 4-х человек одновременно, общей массой более 300 кг.

Не рекомендуется сушить на полке мокрые вещи.

6. Транспортировка и хранение

Складную кровать КС-400 можно транспортировать любым видом транспортного средства, имеющим соответствующее багажное место.

Максимальный габарит транспортной сумки: д/ш/в/: 0,95x0,65x0,1м.

Перед длительным хранением, изделие следует просушить.